

Acoustic-Block Verlegeanleitung

Typ A mit Einlage



Typ B ohne Einlage



BP Tankstelle Tausendblum – Typ B

Acoustic- Block wird mit der offenen Seite nach unten in ein Mörtelbett von ca. 1 cm gestellt. Wobei das Schlitzsystem in das Rauminnere schaut.



Bohren der Löcher für die Luftschichtanker



Einsetzen der Dübel und Stahlanker




Abwinkeln der Luftschichtanker



Einsetzen der Luftschichtanker



Einlegen der 1 cm hohen Holzleiste, welche den Höhenabstand und ein Ausfließen des Mörtels nach vorne verhindert.

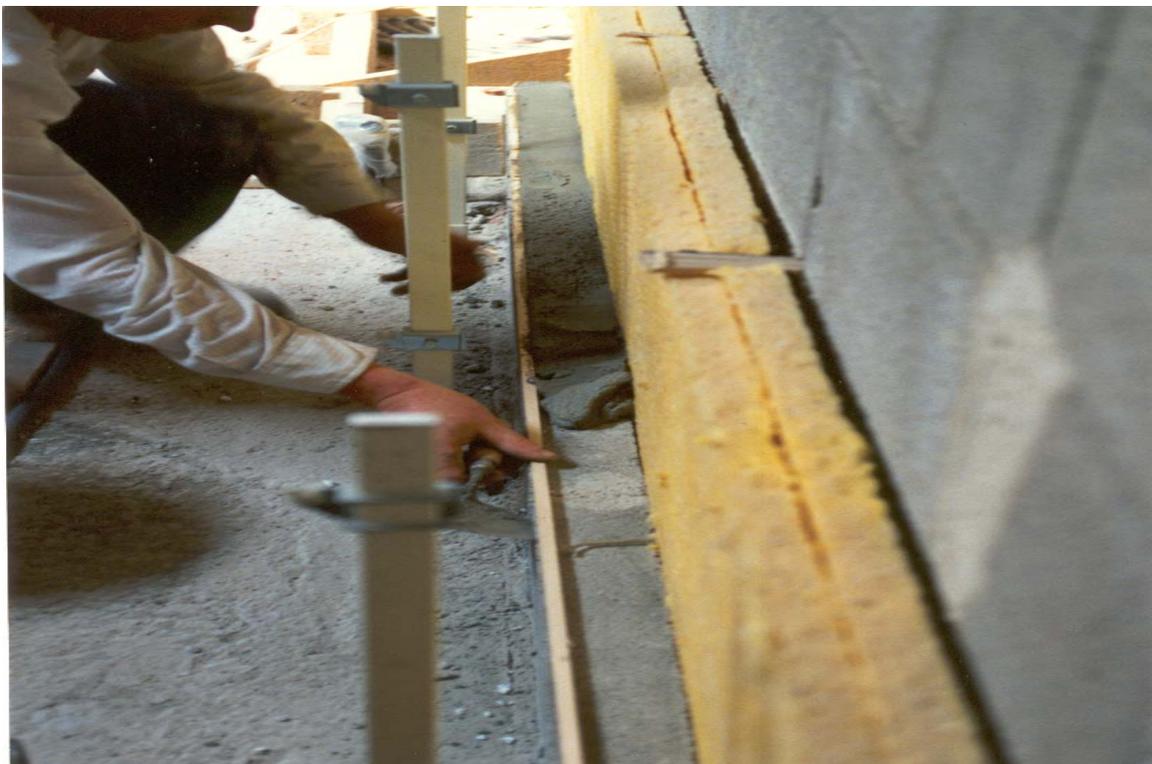

Verlegung der nächsten Acoustic- Block - Reihe



Hier ist ersichtlich, dass auch Steckdosen und Verkabelungen einwandfrei in den Acoustic-Block eingearbeitet werden können.



Fertiggestellte Acoustic- Block – Betonkammern – Wand



Für spezielle Befestigungen bitten wir Sie um getrennte Anfrage

